

Sommaire

Accédez directement aux parties voulues en cliquant sur les intitulés ci-dessous.


I) Schéma de principe

II) Installation


III) Mise en service

Si Opti-Phone est associé à un appareil de type émetteur CPL (avec Opti-éco PILOTE)

Si Opti-Phone est utilisé seul pour piloter l'installation (sans Opti-éco PILOTE)

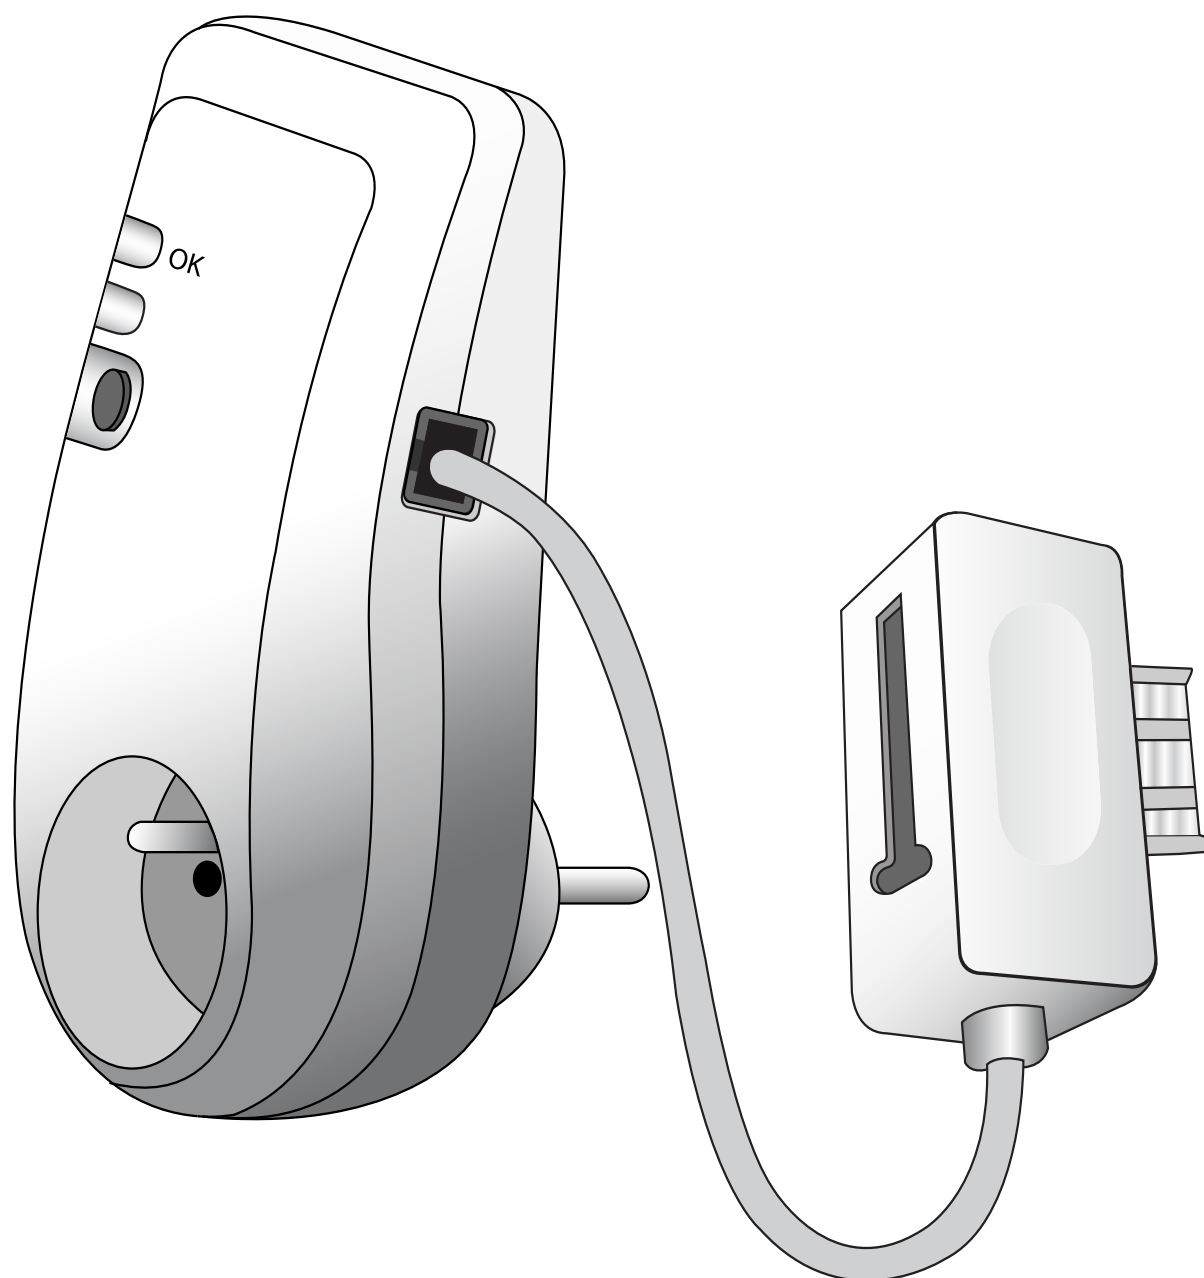

I) Schéma de principe

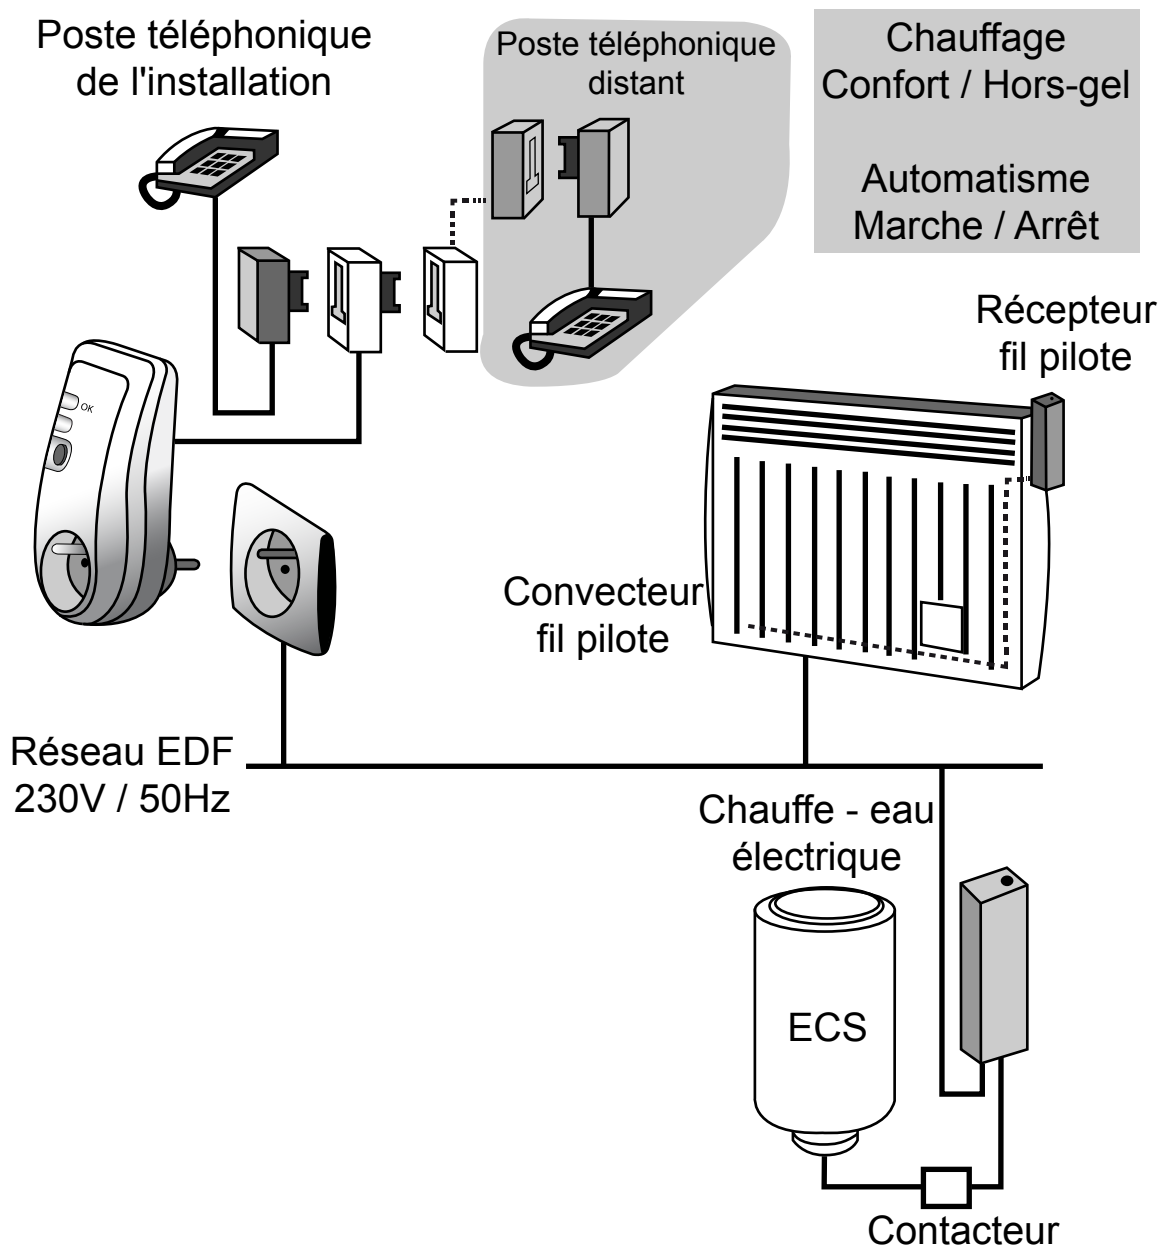

Si la puissance pilotée est trop importante, il est nécessaire de relayer la sortie concernée par un contacteur adaptée aux besoins, dans les cas suivants :

- Si l'installation dépasse 36kW ou 180m², consultez nos services.
- Dans le cas d'une installation triphasée, prévoir un coupleur de phases.

■ II) Installation

Raccordement :


Opti-Phone doit être branché sur une prise 230V avec borne de terre (A).

Le raccordement à la ligne téléphonique s'effectue à l'aide du câble prise RJ11 (B) / prise téléphonique gigogne (C).

La prise RJ11 (B) se connecte sur le côté de l'appareil (D).

La prise téléphonique gigogne (C) s'intercale entre le poste téléphonique et sa prise.

Le bouton poussoir (F) permet la dérogation de la voie « tout ou rien ».

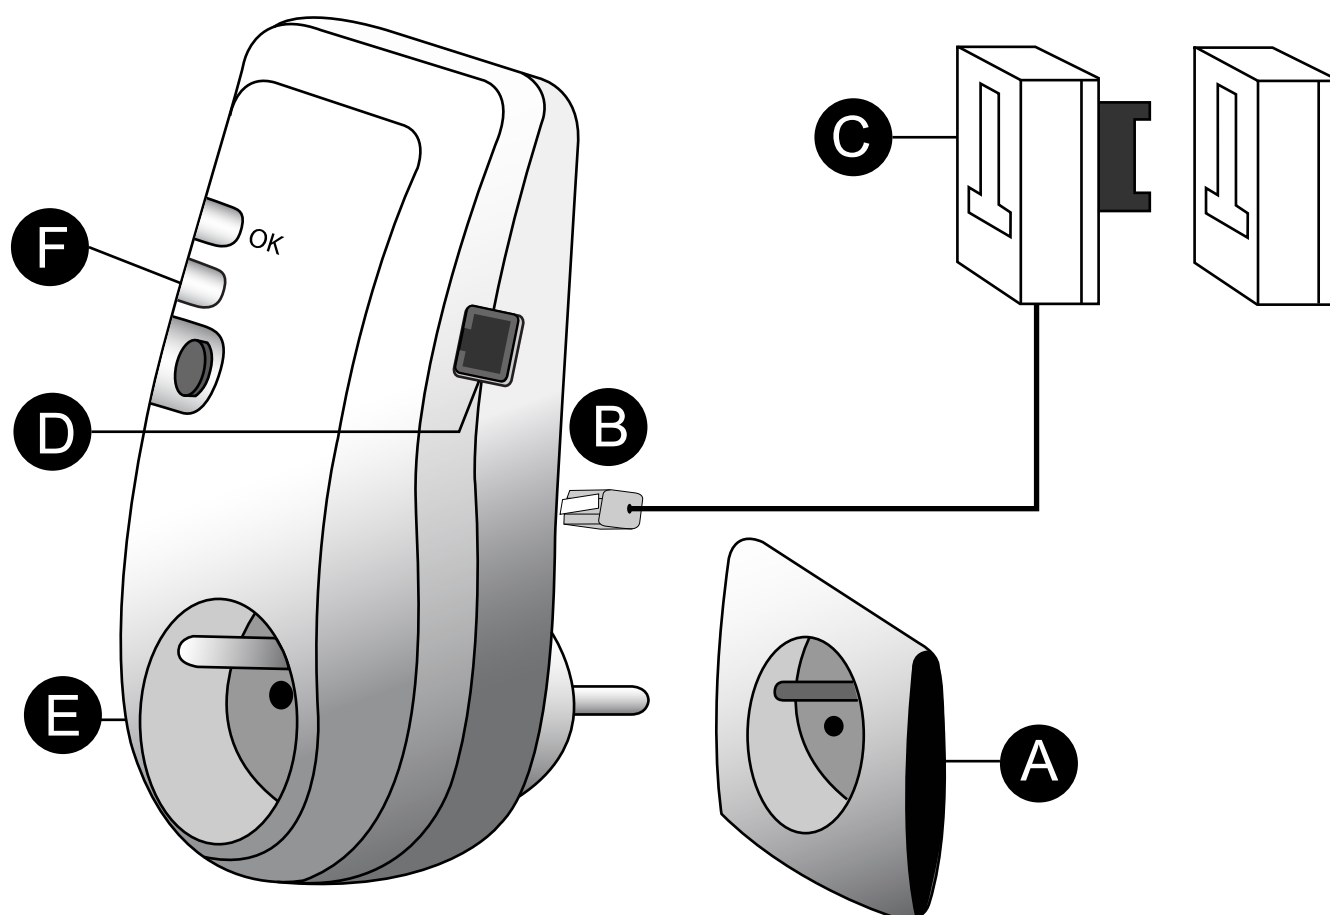

Important :

La prise (E) est la prolongation directe de la prise (A).

Elle n'est pas pilotée par l'Opti-phone.

Vous pouvez ainsi l'utiliser comme une prise murale.

■ III) Mise en service

Sur le récepteur, si le voyant vert est allumé fixe :

Appuyer sur  du récepteur jusqu'à ce que le voyant vert clignote (~ 10s).

Relâchez. Puis, appuyez à nouveau brièvement sur cette touche  .

Le voyant vert s'allume fixe, le récepteur est associé à l'Opti-Phone.

Sur l'Opti-Phone, appuyez brièvement sur la touche pour sortir du mode association.

Si Opti-Phone est associé à un appareil de type émetteur CPL (Opti-éco PILOTE) :

Mettre l'appareil émetteur en mode « mise en service » d'un appareil de type émetteur (voir sa notice).

Sur l'Opti-Phone, si les 2 voyants clignent :

- Appuyez brièvement sur la touche. Le voyant vert s'allume fixe.

Sur l'Opti-Phone, si le voyant vert est allumé fixe :

Appuyez environ 10 secondes sur la touche jusqu'à ce que les 2 voyants clignent.

Puis appuyez brièvement sur la touche. Le voyant vert s'allume fixe.

Mettez en service les récepteurs gérés par l'Opti-éco PILOTE (voir sa notice).

Mettez en service les récepteurs automatismes pilotés par Opti-Phone (voir § Opti-Phone est utilisé seul pour piloter l'installation).

■ III) Mise en service

Si Opti-Phone est utilisé seul pour piloter l'installation (sans Opti-éco PILOTE) :

Pour associer la voie chauffage :

Maintenez appuyée la touche jusqu'à ce que le voyant vert clignote. Relâchez.

Sur le récepteur, si le voyant vert clignote :

Appuyez brièvement sur la touche  du récepteur. Son voyant vert s'allume fixe.

Le récepteur est associé à la voie 1 de Opti-Phone.

Sur le récepteur, si le voyant vert est allumé fixe :

Appuyez sur  du récepteur jusqu'à ce que le voyant vert clignote (~10s). Relâchez. Puis appuyez à nouveau brièvement sur cette touche . Le voyant vert s'allume fixe, le récepteur est associé à l'Opti-Phone.

Sur Opti-Phone, appuyez brièvement sur la touche pour sortir du mode association.

Pour associer la voie automatisme :


Appuyez environ 3 secondes sur la touche jusqu'à ce que le voyant rouge clignote. Le voyant vert s'éteint. Relâchez.

Sur le récepteur, si le voyant vert clignote :

Appuyez brièvement sur la touche (MAIN) du récepteur. Son voyant vert s'allume fixe. Le récepteur est associé à la voie 1 de l'Opti-Phone.

Notice technique : commande à distance

Opti - Phone




"Tuu"



A partir d'une autre ligne téléphonique, mobile ou fixe, composez le numéro d'appel de l'installation.

L'Opti-phone prend la ligne après X sonneries (modifiables de 5 à 35 sonneries).

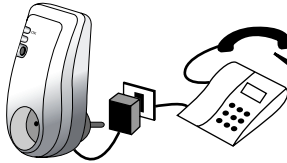


Bonjour saisissez le code d'accès

Méthode 2 : Prise de ligne rapide.

A utiliser dans les cas suivants :

- lorsque vous appelez d'un téléphone mobile,
- lorsque l'Opti-phone cohabite avec un répondeur téléphonique,
- lorsque l'abonné a souscrit le service Top Messages de France Telecom (messagerie).



"Tuu"




A partir de la ligne distante, composez le numéro de l'installation


Attendez 2 sonneries



Raccrochez et attendez 10 sec.



Composez à nouveau le numéro

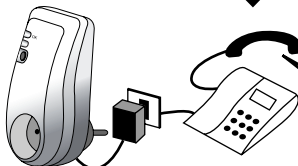

L'Opti-phone décroche après 1 ou 2 sonneries.

Bonjour saisissez le code d'accès

Important :


- attendez les périodes de silence pour appuyer sur une touche.
- appuyez sur  pour revenir au menu précédent.
- appuyez sur   pour faire raccrocher l'Opti-phone.

Notice technique : commande à distance


Opti - Phone

Après avoir appelé l'Opti-phone, composez le code d'accès (4 chiffres).

A la mise en service, le code d'accès est 1234 (code modifiable).

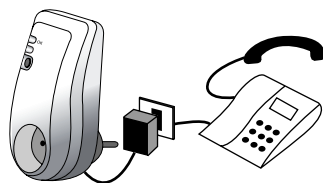


Bonjour,
saisissez
le code d'accès



Vous êtes averti en cas de code
erroné et vous disposez de 3 essais
avant raccrochage

Puis l'Opti-phone énumère le menu principal.

Voie automatisme :

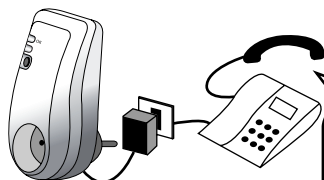


"La commande est en arrêt,
pour passer en marche, appuyez sur (1) "



"La commande est en marche,
pour passer en arrêt, appuyez sur (1) "

Voie chauffage :

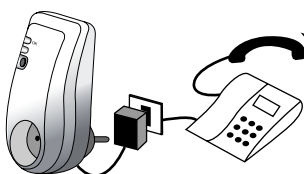

"Le système est en marche,
pour passer en hors-gel, appuyez sur (2) "



ou

"Le chauffage est en hors-gel
pour passer en marche, appuyez sur (2) "

Notice technique : commande à distance

Opti - Phone

Si une Opti-éco PILOTE est associée :



"Le système est en marche,
pour passer en hors-gel, appuyez sur (2)"

ou

"Le chauffage est en hors-gel
pour passer en marche, appuyez sur (2)"

En fin de menu, Opti-phone propose :

modifier le code d'accès :



Pour modifier le code d'accès,
appuyez sur (3) ou raccrochez

Saisissez le nouveau code d'accès ou
appuyez sur (*)

Ex : (4) (5) (6) (7)

"Le nouveau code d'accès est 4567"

Les menus ci-dessus ne sont énumérés que si la voie correspondante a été configurée (voir «mise en service»).

Notice technique : commande à distance

Opti - Phone


Il est possible de choisir le délai avant décrochage entre 5 et 35 sonneries. Appelez l'Opti-phone. Saisissez votre code d'accès .

A l'énumération du menu principal, tapez «#81».

... ou raccrocher




L'Opti-phone émet deux bips

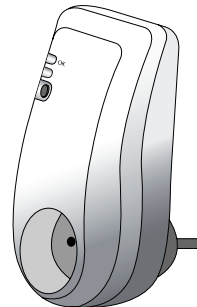


" Bip Bip"

Tapez les 2 chiffres du nombre de sonneries souhaitées (ex : 05).



Nombre de sonneries (ex : 05)

La voix de synthèse vous confirme le nombre choisi.

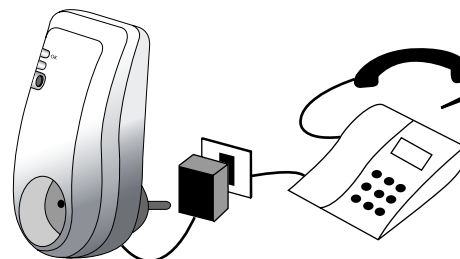

cinq

Réinitialisation de l'Opti-phone

Pour réinitialiser l'Opti-Phone, il faut appuyer environ 30 sec. Sur le bouton poussoir.

- Au bout de 3 sec, le voyant rouge clignote : maintenez l'appui
- Au bout de 6 sec, le voyant vert clignote : maintenez l'appui
- Au bout de 30 sec, le voyant vert redevient fixe, le produit est déconfiguré. Relâchez.