


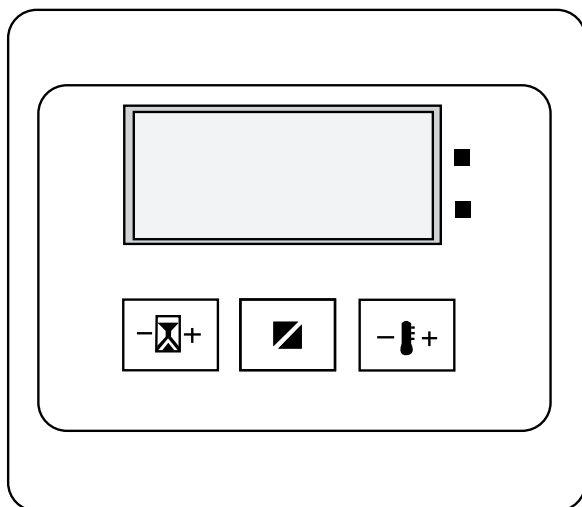

■ PROGRAMMATION CT200

Le CT200 possède 2 niveaux de température (confort - économie). Chacun peut être fixé entre 5 et 30°C, et ajusté par pas de 0,5°C.

Le niveau de température économique peut être programmé pour une période de 19 heures maximum, et ajusté par pas d'une heure.

A la fin de cette période, le CT200 reviendra au niveau confort.

■ Ajustement de la température de confort.

Le niveau de température de confort est maintenu quand le marqueur est positionné en face du carré rouge.

Presser la touche  pour changer de niveau en cas de besoin.


Presser la touche  pour ajuster le niveau de température confort.

La touche bascule de gauche à droite pour réduire ou augmenter le niveau de température à la demande.

■ Ajustement du niveau de température «Economie»

Presser la touche  pour positionner le marqueur en face d'économie.

Presser la touche  pour ajuster le niveau de température d'économie.

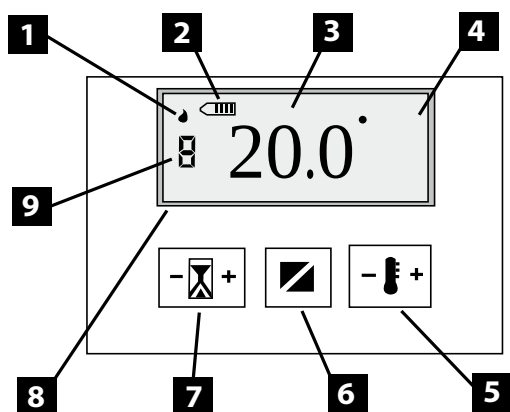

1. Indicateur de chauffage en service
2. Indicateur de batterie
3. Consigne température
4. Marqueur de niveau
5. Touche de changement de température
6. Touche de changement de niveau
7. Touche période « économie »
8. Indicateur de fonction. Manuel
9. Heures d'économie